




# COMO MEDIR ESTORES VERTICALES

## PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR

### REPRESENTACIÓN GRÁFICA

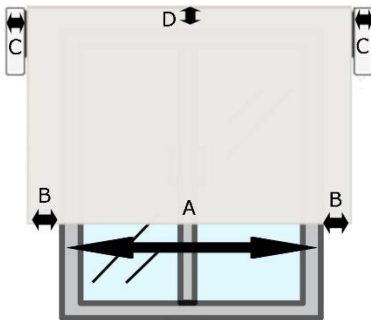

#### PASO 1: MIDA EL ANCHO

- Al hacer su pedido, determine en primer lugar cual será el **área a cubrir (A)**. Esta área suele corresponder con el ancho de la ventana + la correa de la persiana.
- Seguidamente, debe de añadir los centímetros necesarios para asegurar una solución estética óptima. Lo normal suele ser añadirle un mínimo de **10 centímetros a cada lado** al área a cubrir.
- Además, debe añadir la medida de **los soportes del estor**. Puesto que cada soporte es de 2,5 cm, debe de añadir a la medición **5 cm**. (2 soportes x 2,5 cm)

#### PASO 2: MIDA EL ALTO

##### Alternativa 1 – Instalación en la pared

El proceso para medir el alto del estor es similar al proceso del ancho. Primero debe de determinar cuál será la altura a cubrir teniendo en cuenta también el tambor de la persiana.

Para un resultado estético, nosotros recomendamos añadir 30 cm a la parte alta (D) y otros 30 cm a la parte baja a cubrir para que quede decorativo.

##### Alternativa 2 – Instalación en el techo

En este caso, sólo tendrá que medir desde el techo, hasta la parte inferior que queremos cubrir y añadir 30 cm a la parte baja a cubrir para que quede decorativo.

#### REGISTRE SUS MEDIDAS

ANCHO
A+B+C

ALTO

## CONSIDERACIONES ESPECIALES

#### Sin espacio a los lados

- En un caso como este lo mejor para determinar el ancho del estor es medir el hueco a cubrir
- A continuación, descuenta o reste al menos 1 cm. De esta manera, el estor tendrá un margen de 0,5 cm a cada lado de la pared y conseguiremos una solución estética apropiada.

#### Cuando tenemos espacio sólo en un lado

- Lo mejor en estas situaciones es medir primero el ancho a cubrir, que será desde la pared hasta el final del marco de la ventana o del cajón de la persiana
- A continuación, añádale un mínimo de 5 cm que corresponderán con el espacio libre. En función de la solución estética que quiera aplicar, puede añadir más de 5 cm.